

SFT-620/632 INSTALAÇÃO

Alfa Elevadores Ltda.

1. Especificações do Transmissor (TX) e Receptor (RX):

Modelo	SFT 620	SFT-632
Número de diodos	17	32
Distância entre diodos	116mm	58mm
Máximo de feixes (distância ≥ 400mm)	96 feixes	154 feixes
Mínimo de feixes (distância < 400mm)	33 feixes	94 feixes
Feixe mais alto	1823 mm	
Feixe mais baixo	23 mm	
Tamanho	9mm (profundidade) x 24mm (largura) x 2000mm (altura)	
Distância de detecção	0 – 4000mm	
Deslocamento vertical a 0mm	±20mm	
Deslocamento horizontal a 0mm	±3mm	
Deslocamento angular a 0mm	±10 graus	
Confiabilidade do cabo	20 milhões de movimentos de porta	
Imunidade à luz	≥50.000 LUX	
Conformidade com EMC	Emissões a EN 12015, Imunidade a EN12016	
Faixa de temperatura de operação	-10°C ~ +65°C	
Classificação IP	IP54	
Teste de vibração	Vibração aleatória 20 a 500 Hz, 0,002g2/Hz 4h por eixo	
-	Vibração senoidal 30Hz 3,6g rms 30 min por eixo	
Tempo de resposta (NPN ou PNP)	45ms	65ms
Tempo de resposta (Relé)	60ms	80ms
Função de tempo limite	15s 3 diodos não adjacentes	15s 5 diodos não adjacentes

2. Especificações da Caixa de Controle (Unidade de Alimentação de Energia)

Tamanho	145mm (P) x 67mm (L) x 39mm (A)	
Entrada de tensão	220v CA ±20% 50/60Hz	
Consumo de energia	4VA	
Material da caixa	Aço e alumínio	
Tipo de contato do relé	COM, 1 NO, 1 NC	
Classificação do contato do relé	250 V CA 7 A ou 30 V CC 7A	
Indicação de LED	LED vermelho indica o status de energia	
	LED verde indica o status de saída da cortina de luz	
Interruptor da campainha (opcional)	A campainha é alterada em LIGADO/DESLIGADO	
	com o interruptor na lateral da caixa	
Compatibilidade eletromagnética	Conformidade com EN12015, EN12016	

3. INSTALAÇÃO 620/632

INSTALAÇÃO SFT-620/632

UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA: MODELO P220: ENTRADA 220V CA

CONEXÃO:

Energia em: ENTRADA DE ENERGIA

NC/COM: NC COM NO/COM: NO COM

STATUS DO LED:

LED VERMELHO: INDICAÇÃO DE ENERGIA


INDICAÇÃO DE STATUS LED VERDE:

OFF: OBSTRUÍDO OU ERRO ON: ESCANEAMENTO NORMAL







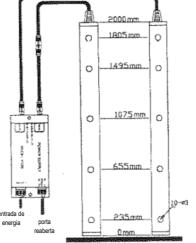

4. Estado das luzes indicadoras:

DETECTOR DO RX 620/632

STATUS DO LED		ladiana a a nacejust como		
	LED Verde	LED Vermelho	Indicação e possível causa	
UNIDADE RX	Ligado	Desligado	Escaneamento normal	
	Ligado	Ligado	Interrompido ou erro (Verificar se há poeira na placa do filtro).	
	Desligado	Desligado	Ausência de energia (Verificar a conexão dos cabos).	
	Amarelo Ligado	/	Alimentação de energia ao TX normal	
UNIDADE TX	Amarelo Desligado	/	Não há alimentação de energia ao TX ou há erro	
	Vermelho Ligado	Verde Ligado	Escaneamento normal	
Caixa de Controle	Vermelho Ligado	Verde Desligado	Sinal com falha (Verificar a conexão dos cabos).	
	Vermelho Desligado	Verde Desligado	Ausência de energia (Verificar a conexão de energia).	

5. Tabela de Comparação de Falhas

Fenômeno de Falha	Análise da Falha
Ausência de resposta no TX/RX (LED)	Não há conexão de cabos, ou não há energia na caixa de controle, ou os cabos estão rompidos.
No controlador, o LED Vermelho está aceso, mas o LED Verde está desligado.	Verificar a conexão de cabos novamente e encontrar os motivos conforme as luzes de LED no RX/TX.
TX/RX não estão obstruídos, mas os LEDs vermelho e verde estão acesos.	Verificar se há outro equipamento de luz infravermelha próximo, se as janelas do TX e RX estão sujas, se as janelas estão ofuscadas por algum reflexo, se os cabos estão em má condição ou se as cortinas de luz estão danificadas.
LEDs normal e feixes interrompidos, mas a porta não abre.	Conexão errônea na caixa de controle, ou a saída do relé está danificada, ou o tríodo do RX está danificado.

A luz indicadora vermelha na Caixa de Controle está desligada.	Conexão errônea na caixa de controle, ou ausência de energia, ou a conexão não está apertada, ou a caixa de controle está danificada.
Quando a porta está fechando, as portas pulam e reabrem.	Cabeamento incorreto, ou o aterramento da caixa de controle não está adequado.

6. Passos para a instalação

- A. Primeiramente, o Transmissor (TX) e o Receptor (RX) devem ser afixados nas duas laterais da porta do elevador conforme o kit padrão de fixação que fornecemos. É melhor afixar o RX na lateral que receber menos luz solar.
- B. A caixa de controle deve ser afixada na parte superior da cabine do elevador. O TX e o RX devem ser unidos à caixa de controle por dois cabos de sinal e os cabos devem ser afixados de forma adequada e firme com grampos de cabos. Ao fazer o cabeamento, cabos redundantes devem ser embalados em loops com braçadeiras de náilon. Mantenha-os longe de outros cabos para evitar possíveis interferências eletromagnéticas.
- C. Após a instalação correta, pode-se ligar a energia para o sistema operar. Quando a cortina de luz não estiver obstruída, apenas a luz do LED verde no RX deve estar acesa. Quando a cortina de luz estiver obstruída por algum objeto, ambos os LEDs vermelho e verde devem estar acesos ou piscando e, ao mesmo tempo, não haverá energia no loop do relé.
- D. Manutenção diária:
- 1) Mantenha a superfície externa da cortina de luz limpa. Especialmente, mantenha a placa de filtro de luz limpa e não instale ou aproxime corpos estranhos, isso influenciaria a recepção de luzes infravermelhas.
- 2) Com frequência inspecione o status de conexão de cabos, grampos de cabos, fios de energia e fios de sinal.
- 3) Evite colocar água nas cortinas de luz.

7. Lista da Embalagem:

Número do Item	Nome do Item	Quantidade
1	Caixa de controle	1 PÇ
2	Cabo (4m)	2 PÇS
3	Transmissor (TX)	1 PÇ
4	Receptor (RX)	1 PÇ
5	Manual de Instruções	1 PÇ
6	Grampos para cabos 25mm x 25mm	8 PÇS
7	Parafuso M3x25	10 PÇS
8	Porca M3	12 PÇS
9	Braçadeiras de náilon 90mm	20 PÇS

END: Rua Cesário Ramalho, 800 Cambuci – São Paulo - SP TEL.: (55 11) 3277-0399 WWW.alfaeleyadores.com.br